

# Trojkanálový analógový ovládač A3DR-1A

## Návod na inštaláciu

### Charakteristika

Zariadenie je určené na pripojenie k riadiacemu systému CPUS a nie je schopné pracovať samostatne. Služi na generovanie analógových napätí v rozsahu 0–10V. Umožňuje ovládať zariadenia s analógovým vstupom, ako sú napr. predradníky svetelných zdrojov, ovládače motorov alebo servopohony. Každý výstupný kanál je ovládateľný a konfigurovateľný samostatne. Výstupné kanály obsahujú ochranu proti kratke a preťaženiu. Kanály nie sú galvanicky oddelené. Funkciu zariadenia signalizuje signalizačná LED. A3DR je v prevedení 2-MODUL a je určený pre inštaláciu do rozvádzača na DIN lištu EN60715. Napájanie zariadenia je zabezpečené zo zbernice.

### Upozornenie




Inštaláciu má vykonávať len technik zaškolený pre systém CPUS. Pred inštaláciou prístroja a pred jeho uvedením do prevádzky sa najskôr dôkladne oboznámte s návodom na obsluhu. Návod na obsluhu je určený pre osoby vykonávajúce montáž zariadenia a pre užívateľa zariadenia. Návod sa musí priložiť k dokumentácii elektroinštalácie. Montážny návod nájdete aj na webovej stránke <https://www.cpus.sk>.



Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Montáž a pripojenie zariadenia môžu vykonávať len pracovníci s príslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikáciou pri dodržaní platných predpisov. Nedotýkajte sa častí prístroja, ktoré sú pod napätím. Nebezpečenstvo ohrozenia života. Výrobok nepoužívajte na iný účel ako je určený. Dodržiavajte maximálne hodnoty veličín uvedených v časti "Technické parametre". Pri montáži, údržbe, úpravách a opravách je nutné dodržať bezpečnostné predpisy, normy, smernice a odborné ustanovenia pre prácu s elektrickým zariadením. Pred zahájením práce je nutné, aby všetky vodiče, pripojené diely a svorky boli bez napätia. Tento návod obsahuje len všeobecné pokyny, ktoré musia byť aplikované v rámci danej inštalácie.

### Popis svoriek zariadenia

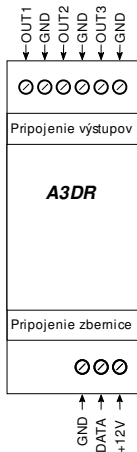

	Svorka	Funkcia
ZBERNICA	GND	Mínusový vodič
	DATA	Komunikačný vodič
	+12V	Napájací vodič
KANÁL 1÷3	OUT 1	Výstupné napätie 1. kanálu, kladný pól (+)
	GND	Výstupné napätie 1. kanálu, záporný pól (-)
	OUT 2	Výstupné napätie 2. kanálu, kladný pól (+)
	GND	Výstupné napätie 2. kanálu, záporný pól (-)
	OUT 3	Výstupné napätie 3. kanálu, kladný pól (+)
	GND	Výstupné napätie 3. kanálu, záporný pól (-)

### Pripojenie do systému

Zariadenie sa k systému pripája pomocou CPUS zbernice. Vodiče zbernice pripojte k svorkám zbernice CPUS BUS (+12V, DATA a GND). Všetky zariadenia systému sú napájané zo zbernice, preto je pri výbere zbernicového káblu nutné brať do úvahy úbytok napätia vo vedení spôsobený odoberaným prúdom. Odporúčame použiť kábel s minimálnym priemerom 0,5mm, napr. SYKFY 2x2x0,5. Tiež je nutné dodržať podmienku maximálneho odoberaného prúdu (2,5 A), ktorý je súčtom nominálnych prúdov všetkých zariadení na zbernici. Topológia zbernice je voľná. Tienený kábel zbernice je vhodné použiť v prostredí s možnosťou elektromagnetickej interferencie, napr. pri súbahu so silovým vedením a pod. Konfigurácia zariadenia sa vykonáva po jeho pripojení k zbernici pomocou konfiguračného softvéru.

Ovládané zariadenia pripojte k výstupným svorkám (OUT1 – OUT3 a GND).

Údržbu vykonávame pri vypnutom napájaní. Údržba spočíva v skontrolovaní a dotiahnutí svoriek zariadenia.

### Technické parametre

Nominálne napájacie napätie	12 V DC
Kľudový odber (všetky výstupy vypnuté)	12,8 mA
Maximálny odber (zaťažené všetky kanály)	95 mA
Počet kanálov	3 x analógový výstup
Rozsah výstupného napätia	0(1) ÷ 10 V DC
Maximálny výstupný prúd na kanál	20 mA
Maximálny skratový prúd na kanál	500 mA
Rozlíšenie	10 mV
Rozmery	36 mm x 90 mm x 58 mm
Hmotnosť	70 g
Prevedenie	2 - MODUL

### Klasifikácia zariadenia

Stupeň krytia prístroja podľa EN 60529	IP20
Stupeň krytia v rozvádzači podľa EN 60529	IP40
Trieda ochrany podľa STN 33 2000-4-41	III
Druh priestoru podľa STN EN 60721-3-3	III
Montáž	DIN lišta podľa EN 60715
Skladovacia teplota	od -20 do +70 °C



Zariadenie je v zhode s STN EN 50581 a STN EN 60730-1. Vyhovuje požiadavkám a ďalším ustanoveniam Smernice 2004/108/ES (NV č. 194/2005 Z. z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú, ak je použitý v súlade s jeho určením. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.cpus.sk>.



Vyradený výrobok sa stáva elektroodpadom, preto ho nemožno miešať s komunálnym odpadom, ale je potrebné ho odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Vyradené zariadenie možno odovzdať spätným odberom predajcovi.